

Termékspecifikáció

- Bluewater500 / BW-500
- Teljesítmény: 3,7V DC / 650 mAh (Li-polimer akkumulátor)
- Tápfeszültség: 100-240V AC / 50-60Hz / 5V DC, 0,3A
- Méretek: 165 (Ma) x 30 (Ø) mm / Súly: 96g / Térfogat: 30ml
- Használati hőmérséklet-tartomány: 5-40°C
- Elektród: platina bevonat + titán
- 2 perc: 500 ~ 700 x 10⁻⁹
- Az oldott hidrogén koncentrációja a vízminőség és -hőmérséklet szerint változik.
- KC: MSIP-REM-hca-BW500



Bluewater 500

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót!

A készülékkel a garancialevélben leírtak szerint kell bányi.

www.hidrogenesvizkeszitok.hu

H & CARE

További információkért forduljon a magyarországi forgalmazóhoz:

Medicalteam Kft
info@medicalteam.hu

Az alábbi óvintézkedésekkel biztosítható a készülék helyes használata, továbbá kerülhető el a felhasználó vagy mások sérülése.

- A Bluewater500 szállítása előtt ellenőrizze a fedél és a készüléktalp szoros záródását.
- A talp alján a csatlakozó rész nem tökéletesen vízhatlan. Kérjük, ne merítse vízbe!
- Ellenőrizze, hogy a készülék használata közben nincs-e szivárgás.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
- A készülék gyermekektől és kisállatoktól távol tartandó.

VIGYÁZAT!

- Tilos a készüléket tűz ill. közvetlen napfénynek vagy fagyveszélynek kitett hely közelében használni, tárolni vagy hagyni.
- Ne nyúljon a csatlakozó dugaszhoz nedves kézzel, mert kisebb áramütést szenvedhet!
- A készüléket sérült dugasszal vagy zsinórral használni tilos.
- Tartsa távol a készüléket a mágneses anyagoktól.
- A készüléket szétszerelni, javítani vagy átalakítani tilos.
- Ha nincs víz a tartályban, ne működtesse a készüléket.
- Ne tegye a készüléket mosogatógépbe.
- A készüléket drótkéfével vagy dörzsszivaccsal tisztítani tilos.

Garancia

Termék: Bluewater500/BW-500	Garanciális idő: 1 év
Kelt: _____	Tárolás: _____
Név: _____	Tel.: _____
Cím: _____	

1. A készülék minden olyan meghibásodását díjmentesen javítjuk, amely a garanciális időn belül a készülék hibás működését idézi elő.

2. A garancia lejártá után, illetve ha a garanciális idő alatt az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik, díjat számolunk fel a javítási szolgáltatásokért.

- A garanciális idő lejártá után bekövetkező hibák vagy üzemzavarok esetén
- Ha a készülék leesett vagy rázkódás érte, amitől megsérült vagy meghibásodott
- Ha az üzemzavart az okozta, hogy a készüléket olyan helyen javították, amely nem a H&Care szervize, vagy nem a H&Care által felhatalmazott szervizközpont
- Ha a készülék egyes alkatrészei azért sérültek meg vagy veszték el, mert a felhasználó saját maga szerelte szét a készüléket
- Nem szabályszerű energiahasználat vagy a csatlakozó szerelvények üzemzavara miatt bekövetkező működési hibák esetén
- Ha lejárt az alkatrészek várható élettartama
- Ha természeti katasztrófa okozta a készülék üzemzavarát
- Ha a meghibásodás a vevő hibájából következik be

Tárolás

A hosszú időre használaton kívül helyezett készüléket tisztítás és szárítás után tartsa álló helyzetben.

Gyakran ismétlődő kérdések

K. Nem működik a készülék.

V. Ellenőrizze a készülékben lévő akkumulátor állapotát.
Az akku feltöltése után próbálja meg újra.

K. A készüléknek rossz szaga van.

V. Tisztítsa ki a palack belsejét. (Lásd: „Tisztítás” - 5. o.)

K. Halk zaj szűrődik ki a készülékből.

V. A készülék mozgatása közben halk zaj hallatszik.
Ez normális jelenség, nem jelent működési hibát.

K. Működtetés közben nem jön hidrogéngáz a készülékből.

V. használat előtt tisztítsa ki a hidrogénfejlesztőt.
(Lásd: „Tisztítás” - 5. o.)


Ha nem elég hatékony a hidrogénfejlesztés, ásványi anyagok rakódhatnak le a készülék belsejében.

Ilyenkor, mielőtt újból próbálkozna, tisztítsa ki a hidrogénfejlesztőt a „Tisztítás” c. szakaszban (5. oldal) leírt módon.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	4
A csomag tartalma	4
Használati utasítás	5
Tisztítás	5
A töltés menete	5
Tárolás	6
Gyakran ismétlődő kérdések	6
Garancia	7


Áttekintés

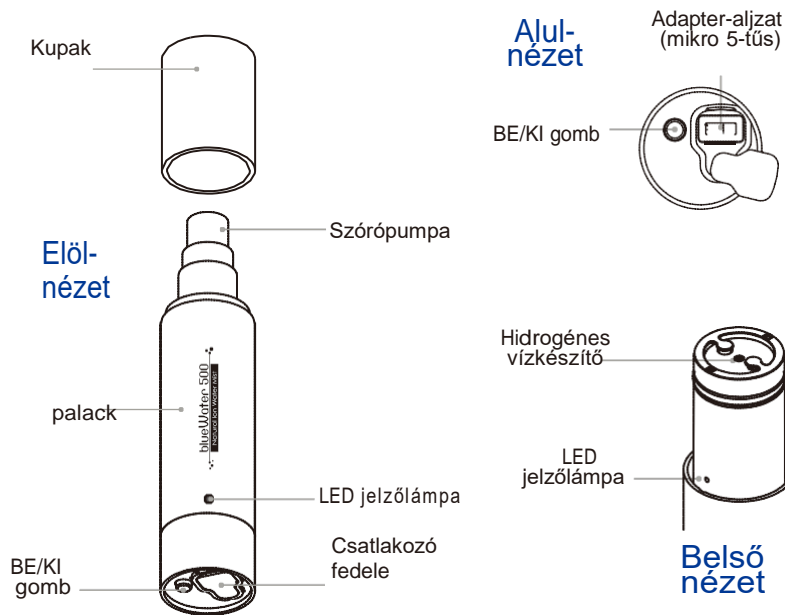


A csomag tartalma



Útmutató

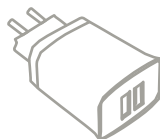

Adapter

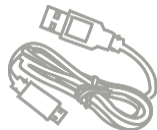

5-tűs vezeték

Használati utasítás

Első használat előtt töltsé fel a készüléket. (Lásd: „A töltés menete” - 5.)

- Vegye le a kupakot és a szórópumpát, majd töltsé meg a palackot vízzel.
- Nyomja meg a BE/KI gombot a készülék alján. Kigyullad a zöld LED jelzőlámpa.
- A BE/KI gomb ismételt megnyomásának hatására 2 percen belül megkezdődik a hidrogénnel fertőtlenített víz előállítás.
- Ha le akarja állítani a hidrogénfejlesztést, nyomja meg ismét a BE/KI gombot.

Tisztítás

Ahhoz, hogy a készülék hosszú ideig jó teljesítményt nyújtson, karban kell tartani. A hidrogénes vízkészítő érzékeny része a készüléknek, ezért tisztítsa óvatosan.

A hidrogénfejlesztőben esetlegesen felgyülemelő ásványok akadályozhatják a hidrogénfejlesztés folyamatát, a készülék pedig idegen anyagokat és bántó szagot bocsáthat ki.

Használat előtt az alábbi utasításoknak megfelelően tisztítsa ki a készüléket.

A tartály kitisztítása

- Töltsé meg a palackot vízzel, és adjon hozzá 2-3 csepp ecetet.
- A BE/KI gomb megnyomásával indítsa be a hidrogénfejlesztést 1-2 ciklusra, majd öblítse ki a palackot tiszta vízzel.
- Mindennapos használat esetén a tisztítást 2 hetente ajánlott elvégezni.

FIGYELEM
A készüléket tilos vízbe meríteni!

A töltés menete


Bizonyos idő elteltével általában lemerül a belső akkumulátor.

Az újratöltés 2-4 órát vesz igénybe. Ha a LED lámpa pirosra vált, végezze el az akkumulátor újratöltését.

1. Töltéshez nyissa fel a csatlakozó fedelét, és csatlakoztassa az 5-tűs mikro adapter töltővezetékét.
2. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED fénye pirosról zöldre vált. Oldja le a vezetékét, és csukja le a csatlakozó fedelét.

VIGYÁZAT!

Az aljzatba fémet dugni, folyadékot önteni tilos!

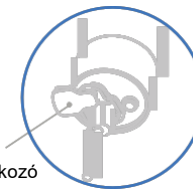

Csatlakozó fedele

Adapter-aljzat (mikro 5-tűs)